無印良品

システムライト本体／ブラック
型番　MJ1501

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

保管用 **取扱説明書**

取付けの前に確認

ご使用にあたって

・当製品は、別売りの無印良品システムライト用器具を使用する目的で作られております。一般的なライティングレールを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト用器具を取付けてご使用ください。
・すでに無印良品システムライト用器具をお持ちの場合は、器具の光源（LED、蛍光灯、白熱灯）を問わず取付け可能です。
・無印良品システムライト用器具を取付ける際、片寄った配置は避け、均等に器具を取付けてください。
・当製品は調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続して使用することはできません。
故障や火災の原因になりますのでおやめください。
・当製品は壁スイッチのないお部屋では使用することはできません。
・当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。
・当製品は、本体重量1.5kgです。吊り下げ最大重量は、3.5kgまでです。当製品に取付け可能な数は以下の通りです。
無印良品 システムライト用各種スポットライト 4灯まで
安全のため、上記を必ず守ってご使用ください。
・無印良品システムライト用スポットライト各種は、可動範囲が約330度で30度の死角が発生します。
使用上ご不便な場合は、当製品を反転させて取付けてください。

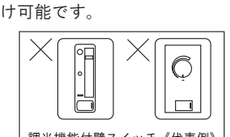

各部の名称

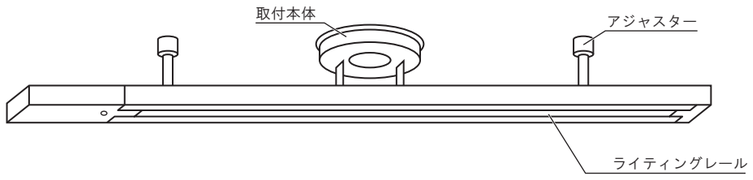

付属品
- 本体カバー
- アダプター

天井のアダプターについて

下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが、天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

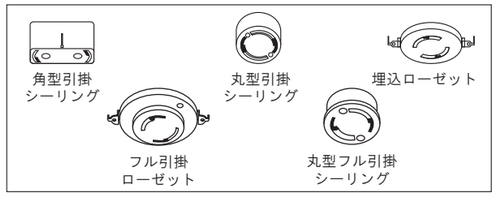

注意
以下のような場合は取付けができません。
電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左図中のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- **引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。**
- **引掛けシーリングが破損またはグラついている。**
- **電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。**
- **傾斜天井、押すと簡単にたわむ天井（補強の無い天井）。**

取付け方法

1.アダプター取付け、取外し

注意
壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、
取付け・取外しをおこなってください。

［取付け］各種シーリングやローゼットの引掛穴に、アダプターの引掛刃を差込み、時計回りに最後まで確実に回してください。
［取外し］解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

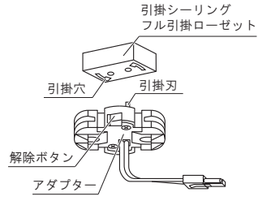

2.本体取付け、取外し

注意
必ず二人でおこなってください。
下に物が無いことを確認してください。

［取付け］アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。
［取外し］アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。
必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

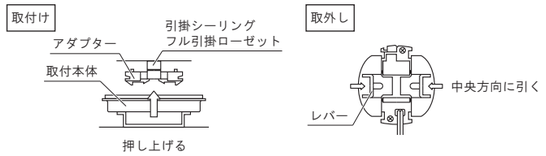

《 本体取付け注意点 》
アダプターのレバーには溝があります。各種引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合と、埋込ローゼットの場合では、取付本体をアダプターに取付ける位置が異なります。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

・角型・丸型・丸型フル引掛シーリング ・フル引掛ローゼット　の場合 	必ずアダプターのレバー上部に取付本体が乗り、アダプターのレバーが確実に開くまで本体を押し上げてください。 
埋込ローゼットの場合	必ず1段目の溝にはまるまで本体を押し上げてください。 

押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えていることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

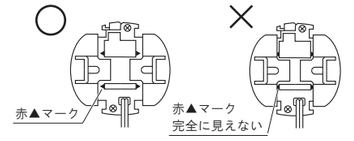

3.電源の接続

右図のように器具側のコネクターに、アダプター側のコネクターを奥まで確実に差し込んでください。

差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

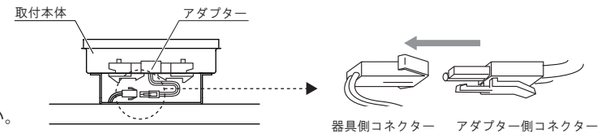

4.本体カバーの取付け・取外し

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。

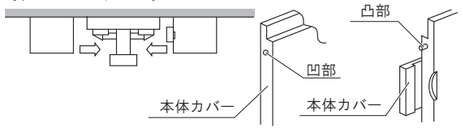

取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン等を差込み、右側に開いてください。



5.アジャスターの調整

天井面に水平になるように、左右のアジャスター上部を回して水平調整をおこなってください。
アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。
アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。



6.システムライト用器具を取付ける

無印良品システムライト用器具を、ライティングレールに取付けてください。取付け方法は、無印良品システムライト用器具に添付してある取扱説明書を参考にしてください。

お手入れについて

・明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
・ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使用しないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたりしないでください。変色、破損、キズ付きの恐れがあります。
・器具を拭くときは、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
・汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、拭いた後でから拭きしてください。

仕様

器具タイプ	使用電圧	周波数	定格容量	取付可能灯数	吊り下げ最大重量	器具サイズ	質量
システムライト本体／ブラック	AC100V	50/60Hz共用	600W(6A)	4灯	3.5kg	幅105×奥行14×高さ9cm	約1.5kg